

hp xw5000 워크스테이션 설치

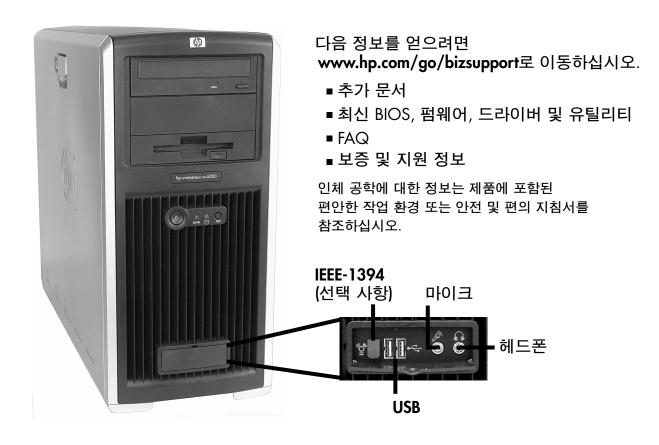

장치 연결

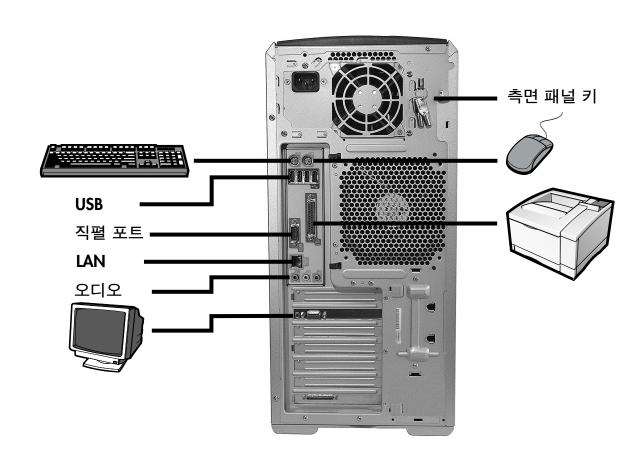

전면 및 측면 패널 제거



부속 장치 추가

